



HIELOMATIK

MÁQUINAS DE HIELO PREMIUM EN ARRENDAMIENTO

QUÉ SE NECESITA PARA INSTALAR AJ-011 / AJ-019

Para una instalación rápida y sin contratiempos, favor de contar con lo siguiente en el sitio:

1 CONEXIÓN DE AGUA

- La conexión del agua debe ser de 1/2".
- También puede ser de llave estándar de 3/4", aunque a nosotros nos acomoda mejor la de 1/2".

2 CORRIENTE ELÉCTRICA

- Se requiere 110 volts.
- Conector americano regular (enchufe estándar).
- Dedicado y en buen estado.


3 DRENAJE

- El tubo o la línea de drenaje debe de estar a menos de **15 cm de altura**.
- Puede ser cualquier diámetro de tubo o conector.


4 ESPACIO Y VENTILACIÓN

- Mínimo **15 cm** libres a cada lado de la máquina.
- Mínimo **15 cm** libres en la parte trasera.
- No obstruir las rejillas de ventilación.
- Mantener un flujo de aire adecuado para un correcto funcionamiento.

**Máquina de Hielo
enfriada por aire**
(Modelos AJ-011 / AJ-019)

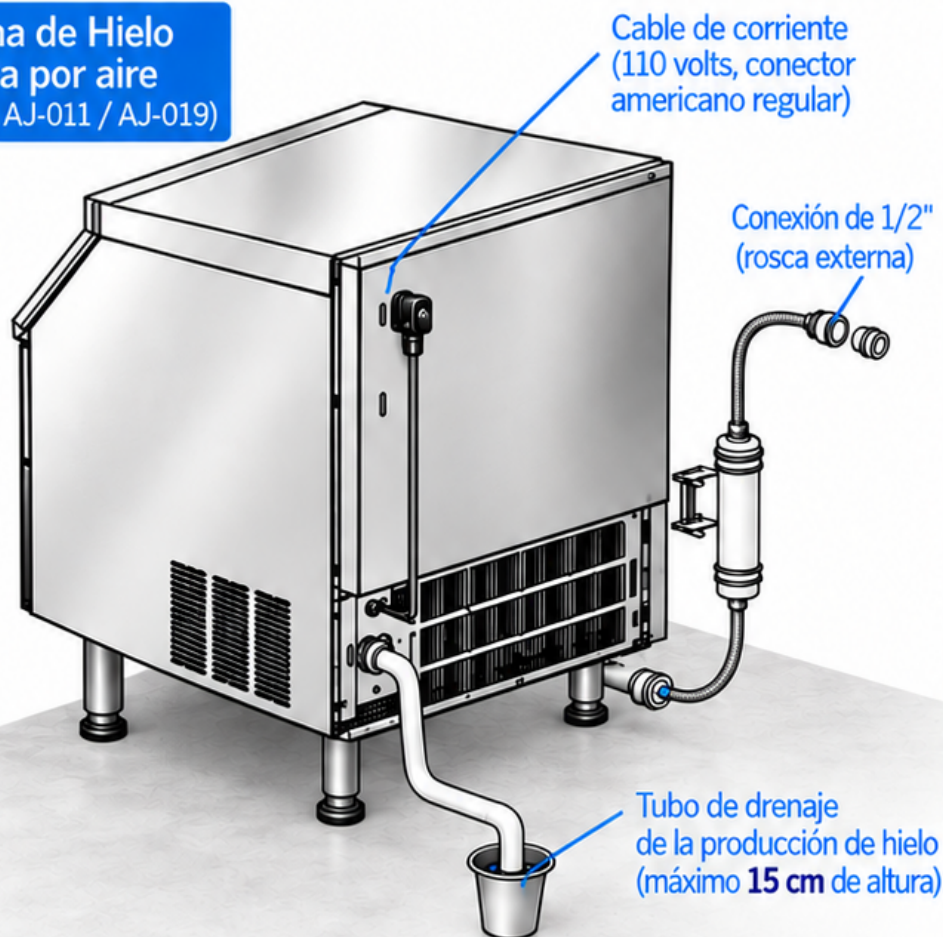

ESPACIO MÍNIMO DE VENTILACIÓN

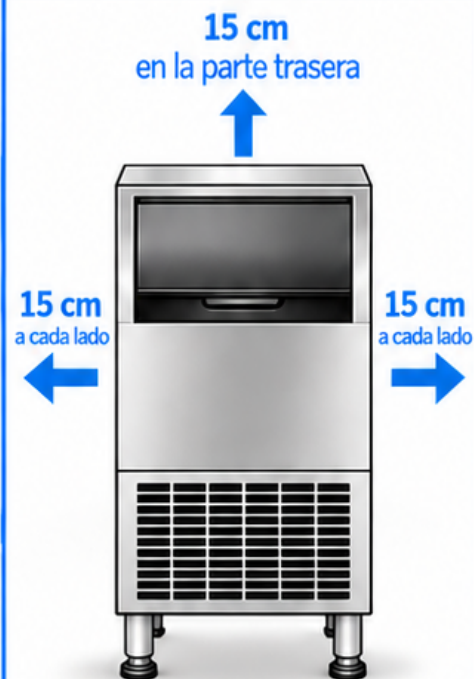

Ventas
442 207 5370



**Administración y
Atención a Clientes**
565 875 4714



ventas@hielomatik.com
admin@hielomatik.com